Hallo!

Wir haben ein paar Hinweise für Sie vorbereitet, wie man auf dem Stanzform gestalten kann.

Ebenen

- Packhelp Tips
  die Ebene mit unseren Tips und Ratschläge (Sie können sie ausblenden)
- Packhelp Dielines
  unsere Stanzform (Bitte löschen Sie diese Ebene nicht)
- Sample Design
  die Ebene mit Beispieldesign, Hier werden die richtige Lage des Designs auf der Stanzform und wie man mit der Schwierigkeiten umgehen kann dargestellt.
- Your Design
  hier sollte Ihr Design eingesetzt werden (Bitte löschen Sie diese Ebene nicht)

Veredelungsoptionen

Vergewissern Sie sich, dass Sie auf dem korrekten Stanzform gestalten. Benutzen Sie bitte das Stanzform 3-4, wenn Sie den Aufdruck auf der Innenseite zugeben möchten.

FullColor

FullColor + Inside

Schritt für Schritt

1. Machen Sie sich mit unseren Tips und vor allem mit unserer Spezifikation.
2. Wir bitten Sie die Ebene nicht zu löschen. Ausblendung ist für uns ok!
3. Plazieren Sie Ihres Design auf der Ebene YOUR DESIGN
4. Vergewissern Sie sich, dass Sie auf dem korrekten Stanzform gestalten. Benutzen Sie bitte das Stanzform 3-4, wenn Sie den Aufdruck auf der Innenseite zugeben möchten.
5. Speichern Sie die Datei als Adobe PDF/X-1a:2001
6. Laden Sie die Datei beim Aufgabe der Bestellung hoch

1. Boden der Schachtel

Verwenden Sie dieses Stanzform, um eine Grafik auf der Außenseite des Bodens zu platzieren. Denken Sie daran, dass die Seitenwände nach innen gefaltet werden.

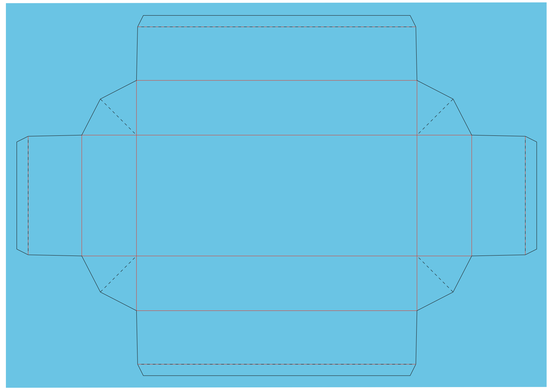

2. Deckel der Schachtel

Verwenden Sie dieses Stanzform, um eine Grafik auf der Außenseite des Deckels zu platzieren. Vergessen Sie nicht, dass die Seitenwände nach innen gefaltet werden.

3. Innenseite der Boden

Verwenden Sie dieses Stanzform, um eine Grafik auf der Innenseite des Bodens zu platzieren (Zusatzoption).

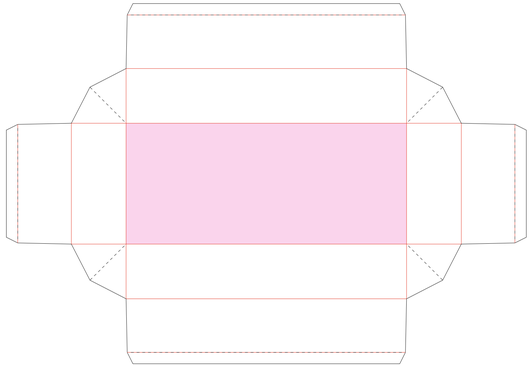

4. Innenseite des Deckels

Verwenden Sie dieses Stanzform, um eine Grafik auf der Innenseite des Deckels zu platzieren (Zusatzoption).

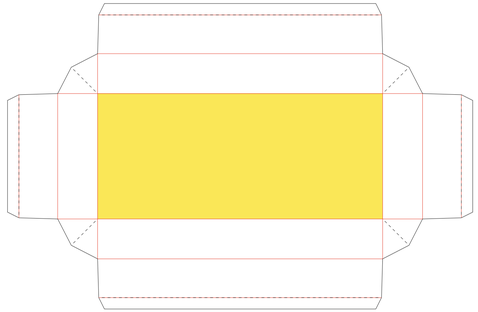

Unsere Anforderungen

Bitte stellen Sie sicher, dass Ihr Design an unsere Spezifikation anpassen, Unsere Spezifikation wurde von uns bearbeitet und getestet, um die Qualität und Geschwindigkeit der Produktion zu gewährleisten.

Text
Halten Sie den Text bei 7pt oder höher

Verwenden Sie PANTONE Farben nicht
Wir drucken keine PANTONE Farben. Diese Farben werden weggelassen

Konvertieren Sie des Textes in der Konturen
Konvertierung des Textes in der Konturen bedeutet weniger Schwierigkeiten wegen der unterschiedlichen Fonts

Eco & Eco White Boxes
Entweder schwarz oder transpatent. Verwenden Sie K 100% oder 0%. Graue Tonen werden nicht richtig bedruckt.

Grafiken
Wenn möglich, wenden Sie Vector oder Rastergrafik von 300 bis 500dpi

Seien Sie vorsichtig mit der Spreicherung PDF-Datei
Speichern Sie immer die Datei als Kopie um die Möglichkeit von der Bearbeitung des Textes nicht zu verlieren.

Linien
Ihre Linien sollen mindestens 0.5pt breit sein

Full Colour Boxes
Verwenden Sie CMYK Farbraum. Wir drucken nicht in Pantone Farben

Adobe PDF/X-1a:2001
Nur PDF Format wird akzeptiert. Wir empfehlen Ihnen PDFs als PDF/X-1a:2001 zu speichern.

Packhelp Stanzform
Laden Sie bitte PDF Datei, welche Sie gerade sehen, hoch

Rich Blacks (Tiefschwarz)
Verwenden Sie Rich Black mix: CMYK 60% 60% 60% 100% für schwarze Elemente

Betten Sie alle verwendete Dateien ein
Bitte stellen Sie sicher, dass alle verwendete Dateien eingebette sind

Sichere Marge
Halten Sie bitte die wichstigste Elemente 5 mm entfern von Schnittlinien und Seitenkanten

Anschnitt
Die empfohlene Größe des Anschnitts ist 2 mm

ISO Coated V2 ECI
Wenn möglich, verwenden Sie das von uns emfohlenen ISO Coated V2 ECI color Profil (Sie können es unter dem folgenden Link: https://packhelp.de/img/color_profiles/ISOcoated_v2_eci.icc heruntefladen) oder sehr ähnliches COATED FOGRA 39 (ISO12647-2:2004) typisch für Adobe apps

Im Zwiefelsfall....

Kontaktieren Sie uns via online chat oder per E-mail contact@packhelp.com

Packhelp